XCP125A

起重特性 Load diagrams

起重臂 (m) Jib	倍率 Fall	起重幅度 (m) Range																				
60	IV	起重量 (t) Load	3.1~13.33	14.58	16.11	17	23.74	24.06	25	27	30	33	35	37	40	43	45	47	50	53	55	57	60
			10	9	8	7.5	5	4.8	4.51	4.15	3.65	3.22	2.97	2.75	2.47	2.22	2.08	1.94	1.76	1.61	1.51	1.42	1.3
	II		5						4.71	4.35	3.85	3.42	3.17	2.95	2.67	2.42	2.28	2.14	1.96	1.81	1.71	1.62	1.5
55	IV	起重量 (t) Load	3.1~14.76	16.16	17.87	18.88	21.31	26.4	26.8	27	30	33	35	37	40	43	45	47	50	53	55		
			10	9	8	7.5	6.5	5	4.8	4.75	4.17	3.71	3.43	3.19	2.87	2.59	2.43	2.28	2.08	1.91	1.8		
	II		5							4.95	4.37	3.91	3.63	3.39	3.07	2.79	2.63	2.48	2.28	2.11	2		
50	IV	起重量 (t) Load	3.1~15.74	17.23	19.07	20.15	21.37	24.33	28.3	28.67	30	33	35	37	40	43	45	47	50				
			10	9	8	7.5	7	6	5	4.8	4.54	4.02	3.74	3.48	3.14	2.85	2.67	2.51	2.3				
	II		5								4.74	4.22	3.94	3.68	3.34	3.05	2.87	2.71	2.5				

传动机构 Mechanisms

名称 Items	机构代码 Mechanism	工作速度 (m/min) Speed		起重量 (t) Hoist Weight	容绳量 (m) Rope Capacity	电动机 (kw) Motor
起升 Hoisting	70RCS25	双绳 2 fall	0-50	5	550 >550*	51.5
			0-100	2.5		
		四绳 4 fall	0-25	10		
			0-50	5		
	75LVF25	双绳 2 fall	0-50	5	650 >650* 变频调速 Frequency Control	55
			0-90	2.5		
			0-120	1.25		
		四绳 4 fall	0-25	10		
			0-45	5		
			0-60	2.5		
变幅 Trolleying	X96L	15-30-58				95Nm
	DVF95	0-58		变频调速 Frequency Control		95Nm
回转 Slewing	RCV95	0-0.7r/min				2×95Nm
	RVF95			变频调速 Frequency Control		2×95Nm
行走 Travelling	RT324	12.5-25				2×5.2/2.6
电源 Power	380V/50Hz 440V/60Hz					

外形尺寸 DIMENSIONS

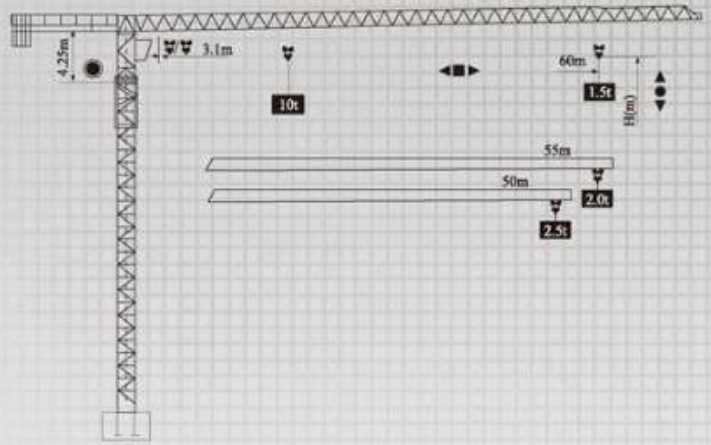

塔身截面 Mast L46A1 1.6m × 1.6m

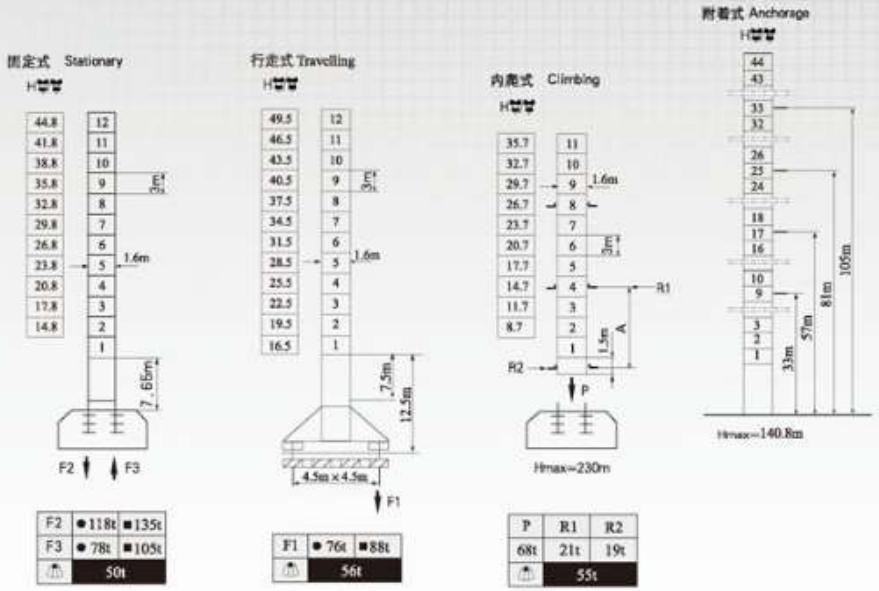

F2	● 118t	■ 135t
F3	● 78t	■ 105t
	50t	

F1	● 76t	■ 88t
	56t	

P	R1	R2
68t	21t	19t
	55t	

● 工作状态 In service
■ 非工作状态 Out of service

F=固定反力或轮压 Reactions
自重 Without load and ballast with longest jib and maximum height